

RCS PLUS


Hydraulický vážicí systém pro vysokozdvížné vozíky



VÝHODY

- Uspokojivá přesnost
- Používá se s rotátory a upínáky
- Vhodné pro kontrolní vážení v náročných provozech
- Jednoduchá kalibrace

Špičková kvalita
Vysoce odolný

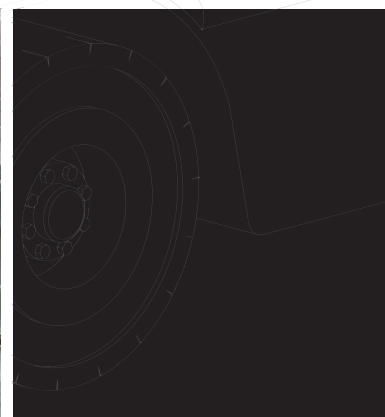

RAVAS

FUNKCE

- Manuální nulování
- Vážení BRUTTO/NETTO
- Ruční zadání táry
- Zadání kódu (5-místný)
- Akumulace hodnot vážení s pořadovým číslem
- Odečet kg nebo lb
- Zobrazení chybových hlášení na displeji

JAK RCS PLUS PRACUJE

Obsluha zdvihne náklad do referenční výšky zhruba 80 cm nad zemí. Poté stiskne tlačítko na indikátoru a systém automaticky sníží vidlice o cca 20 cm. Během tohoto kontrolovaného sestupu displej počítá 4...3...2...1..., zatímco software vypočítá hmotnost a poté ji ukáže na displeji indikátoru.

RCS PLUS má hodnotu dynamické nuly. Ve skutečnosti zobrazovaná hodnota odráží tlak oleje v hydraulickém okruhu v nádrži, když jsou vidlice vyloženy. Po vyložení se zobrazená hodnota vrátí na 0, poskytující operátorovi aktuální informace o možném vlivu nulového bodu kalibrovaného systému během používání. Vliv nulového bodu se může projevit během používání. Olej v trubici se zahřívá a tím ovlivňuje tlak v systému a adekvátně kalibraci nulového bodu. Dynamická hodnota nuly poskytuje tuto informaci řidiči. Vliv nulového bodu je možné snadno opravit provedením nulového vážení, tím se obnoví.

OBSAH BALENÍ

- Hydraulický blok ventilů s čidlem tlaku oleje a regulátorem průtoku
- Indikátor 3100n plus držák indikátoru
- Samolepky pro označení referenční výšky
- Instrukce k instalaci a kalibraci
- Návod k obsluze

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Váživost | 2,500, 5,000 nebo 10,000 kg |
| ▪ Dílek na displeji | 2 kg na 2500 kg
5 kg na 5000 kg
10 kg na 10 000 kg |
| ▪ Odchylka vážení | 0,3% z max. nosnosti váhy |
| ▪ Indikátor | LCD, výška číslic 18 mm, nastavitelné podsvícení |
| ▪ Klávesy | 4 funkční klávesy, ZAP/VYP klávesa |
| ▪ Průmyslové krytí | IP65 |
| ▪ Napájení | 12V, z baterie vozíku |

Varování:

0,3% toleranci lze zaručit pouze v případě, že stožár vozíku je v dobrém stavu a vážící systém je správně používán. Válce a ložiska na stožáru vozíku musí být řádně namazána. Při vážení musí být sloupek ve svislé poloze a náklad umístěn ve středu vidlic.



• ISO 9001
• ISO 14001

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

- Hydraulický blok ventilů s vysokou kapacitou, při objemu nad 30 000 kg, stupnice 20 kg
- Měníč napětí 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Termální nebo jehličková tiskárna v samostatném krytu
- Přenos dat do zařízení s podporou Bluetooth® / Wi-Fi

* Výběr možností může změnit související specifikace

NOVUM, spol. s r.o.

28.pluku 483/11
101 00 Praha 10, Czech / Česko
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192
kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz



NOVUM®