RCS

Hydraulický vážící systém pro vysokozdvižné vozíky

VÝHODY

- Cenově výhodný kontrolní systém pro vysokozdvižné vozíky
- Snadná instalace pomocí T-spojky
- indikátor se 4 AA-bateriemi
- Vhodné pro orientační vážení v náročných provozech
- Pro orientační vážení nákladu a zabránění přetížení

Špičková kvalita

Snadná instalace

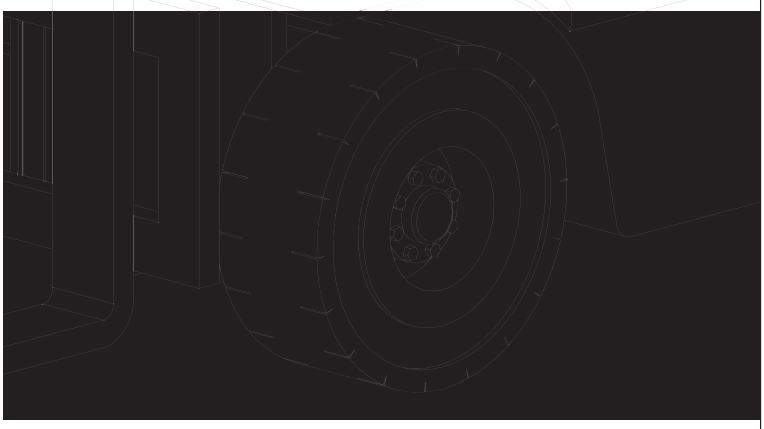

RAVAS

RCS

JAK RCS PRACUJE

Operátor naloží náklad a zvedá jej až do doby, než se dostane nad označenou hranici referenční výšky. Poté pomalu snižuje na referenční bod a zde zastaví. Idikátor 2100 vypočítá hmotnost a po cca 3 sekundách ji ukáže na displeji.

OBSAH BALENÍ

- Vážící čidlo
- Těsnící kroužek
- Indikátor 2100 se 4 AA-bateriemi a montážní konzolou
- Samolepky pro označení referenční výšky
- Instrukce k montáži a kalibraci
- Návod k obsluze

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

Váživost	dle kapacity vozíku (2 500, 5 000 nebo 10 000 kg)
Dílek na displeji	10 kg na 2 500 kg 20 kg na 5000 kg 50 kg na 10 000 kg
Odchylka vážení	2% z kapacity systému (viz tabulka vpravo)
Průmyslové krytí	IP65
Displej	LCD, výška číslic 18 mm
Klávesy	3 funkční klávesy, ZAP/VYP klávesa
Napájení	6V ze 4 AA-batterií
Životnost baterie	6 měsíců, při normálním používání
Automatické vypínání	po 3 minutách nepoužívání

TOLERANCE PŘI VÁŽENÍ

NOSNOST	PŘÍPUSTNÁ TOLERANCE *
1 200 kg	50 kg
1 600 kg	50 kg
2 000 kg	50 kg
2 500 kg	50 kg
3 000 kg	100 kg
4 500 kg	100 kg
7 500 kg	200 kg
10 000 kg	200 kg

* Tolerance se můžou objevit nad nebo pod hmotností na displeji

CE

www.tuv.com TÜVRheinland ID:0000037200 • ISO 9001 • ISO 14001

TS LFT RCS CS CZ rev.14.02.24 Zm ny vyhrazeny

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

- **Napájení 12V z baterie vozíku**
- **Měnič napětí 80/48/36/24Vdc - 12Vdc**
- **Termo nebo jehličková tiskárna v samostatném krytu (pouze u provedení 12V, vytiskne hmotnosti nad 200 kg)**

* Výběr možností může změnit související specifikace

NOVUM, spol. s r.o.
28.pluku 483/11
101 00 Praha 10, Czech / Česko
T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)602 184 192
kovarik@novumgroup.eu, www.ravas.cz

NOVUM®